PRONTUARIO D'USO

MASCHERINA COMANDI

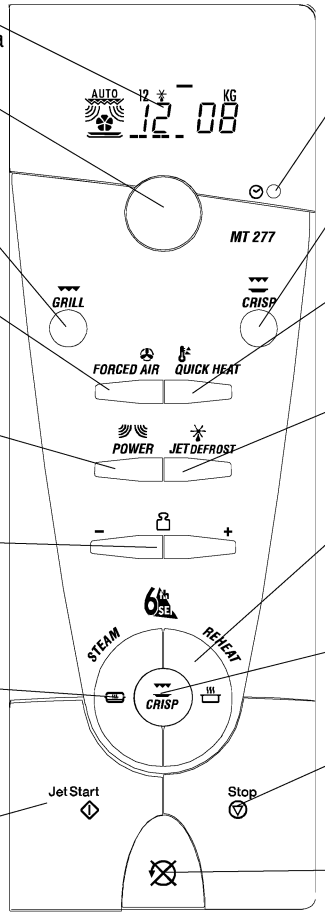

Visualizzatore digitale. Il visualizzatore evidenzia un orologio a 24 ore e simboli indicatori.

Manopola di regolazione. Usate la manopola per impostare il tempo di cottura, l'ora esatta o il peso dell'alimento.

Tasto Grill. Usate questo tasto per selezionare la funzione Grill.

Tasto Aria ventilata. Usate questo tasto per attivare la funzione Aria ventilata e per impostare la temperatura.

Tasto livello di potenza. Usate questo tasto per selezionare il livello di potenza delle microonde.

Tasti Peso/Preferenza personale. Usate questi tasti per modificare il peso o impostare secondo le vostre preferenze personali.

Tasto Vapore automatico. Usate questo tasto per portare rapidamente ad ebollizione l'alimento, per farlo sobbollire automaticamente.

Tasto di avvio Jet Start. Usate questo tasto per iniziare la cottura o richiamare la funzione Jet Start.

Tasto orologio. Usate questo tasto per selezionare l'orologio a 24 ore e per impostare l'ora.

Tasto funzione Crisp manuale. Usate questo tasto quando cucinate con il piatto Crisp.

Tasto Riscaldamento rapido. Usate questo tasto per un rapido preriscaldamento del forno.

Tasto Jet Defrost. Usate questo tasto per selezionare il tipo di alimento da scongelare.

Tasto Riscaldamento automatico. Usate questo tasto per riscaldare cibi già pronti. Il forno parte automaticamente quando si preme questo tasto.

Tasto Crisp automatico. Usate questo tasto per selezionare una delle due categorie di alimenti disponibili.

Tasto di Arresto. Usate questo tasto per arrestare o azzerare una qualsiasi funzione del forno.

Tasto Piatto rotante. Usate questo tasto per inserire/disinserire la funzione del piatto rotante.

FUNZIONE JET START

Questa funzione serve per riscaldare rapidamente alimenti ad alto contenuto d'acqua, come zuppe non dense, caffè o tè. **Premere questo tasto per avviare automaticamente il forno** a microonde alla massima potenza e con il tempo di cottura impostato a 30 secondi. Ogni pressione aggiuntiva del tasto determina incrementi del tempo di 30 secondi. Si può anche aumentare o ridurre il tempo, ruotando la manopola di regolazione.

SCONGELAMENTO MANUALE

Questa funzione è utilizzata per scongelare gli alimenti per i quali non è prevista la funzione Jet Defrost.

Seguite la procedura descritta per la "Funzione di cottura e riscaldamento con le microonde" e per effettuare lo scongelamento manuale selezionate il livello di potenza 160 W. **Consultate** il libro di ricette per ulteriori informazioni.

INDICATORI SUL VISUALIZZATORE

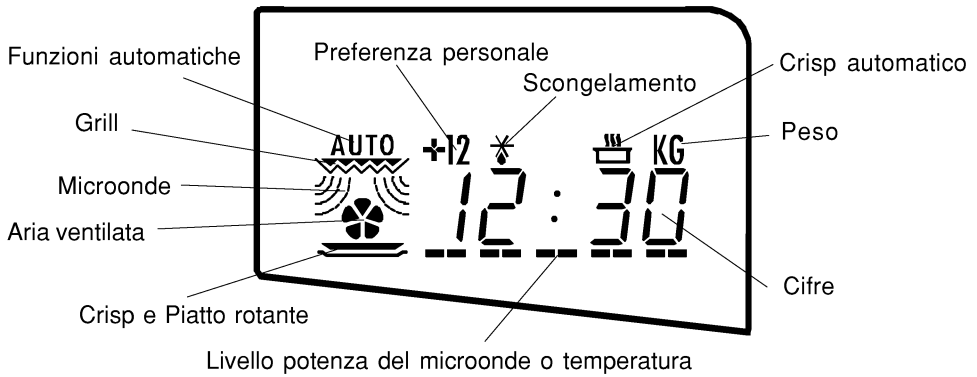

SELEZIONE MANUALE DEL LIVELLO DI POTENZA

SOLO MICROONDE

Livello	Da usare per:
JET	Riscaldamento rapido di bevande, acqua, zuppe non dense, caffè, tè o altri alimenti ad alto contenuto di acqua. Se l'alimento contiene uova o creme, scegliere una potenza inferiore.
850/750 W	Cottura di verdure, pesce, carne, ecc.
650 W	Cottura di alimenti che non si possono mescolare.
500 W	Cottura accurata per esempio di salse molto proteiche, piatti a base di uova e formaggio e per terminare la cottura di piatti in umido.
350 W	Far bollire lentamente stufati.
160 W	Scongelamento.
90 W	Ammorbidire burro, formaggi e gelati.
0 W	Impostare il tempo di attesa.

MICROONDE E GRILL

Livello	Da usare per:
90 - 160 W	Grossi tagli di carne
160 - 350 W	Pesce
350 - 500 W	Pollame
500 - 650 W	Pietanze gratinate

MICROONDE & ARIA VENTILATA

Livello	Da usare per:
90 - 160 W	Torte, pane, arrosti
160 - 350 W	Pesce al forno, gratin di pesce
350 - 500 W	Pollame
500 - 650 W	Grossi pezzi di pollo, verdure, come patate con la buccia o gratin.

ACCESSORI

Guida per piatto rotante
Piatto rotante in vetro
Maniglia per il piatto crisp
Piatto crisp
Pentola per cottura a vapore
Coperchio
Griglia di cottura

NOTA: Il forno non deve funzionare senza alimenti quando si imposta la cottura a microonde



CONSULTATE IL MANUALE DI ISTRUZIONI

I **MT 277**

PRONTUARIO D'USO

GRILL

Utilizzate questa funzione per cuocere:
- Toast al formaggio e panini caldi
- Salsicce
- Spiedini
- Patate Duchesse
- Frutta gratinata

GRILL E MICROONDE

Utilizzate questa funzione per cuocere:
- Gratin di patate
- Gratin di pesce
- Pollo a pezzi
- Lasagne
- Verdure ripiene

JET DEFROST

Utilizzate questa funzione SOLAMENTE per scongelare. La funzione Jet Defrost può essere usata solo per scongelare rapidamente alimenti surgelati appartenenti ad una delle 5 categorie sotto elencate. Scongelate manualmente tutti gli altri alimenti o pesi non elencati in tabella.

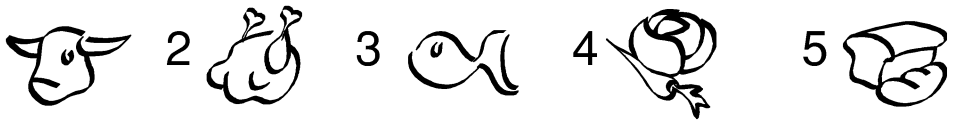

1	2	3	4	5
CARNE (100 g - 2 Kg)	POLLAME (100 g - 3 Kg)	PESCE (100 g - 2 Kg)	VERDURE (100 g - 2 Kg)	PANE (100 g - 2 Kg)

Per informazioni più precise su come usare questa funzione, consultate le "Istruzioni per l'uso".

GUIDA RAPIDA

1. **Premete il tasto Jet Defrost** per selezionare l'alimento da scongelare. Premete nuovamente il tasto per cambiare la selezione dell'alimento.
2. **Premete i tasti del peso** per impostare il peso dell'alimento prescelto.
— Il peso dell'alimento appare sul visualizzatore.
3. **Premete il tasto Jet Start** per avviare il forno.
4. **A metà del** processo di scongelamento, il forno SI ARRESTA e invita a "VOLTARE GLI ALIMENTI":
— Aprite lo sportello.
— Girate l'alimento.
— Chiudete lo sportello e riavviate il forno premendo il tasto Jet Start.

IMPORTANTE

Per ottenere risultati perfetti è NECESSARIO:
— Indicare, con la massima precisione possibile, il PESO dell'alimento selezionato.
— Girare l'alimento quando viene chiesto di farlo.

Risultati automatici ma meno perfetti:
Se non si gira l'alimento quando viene richiesto di farlo, il forno RIPARTIRÀ AUTOMATICAMENTE dopo 2 minuti. Il forno completerà l'operazione di scongelamento. In questo caso il tempo di scongelamento sarà maggiore, ma il risultato meno perfetto rispetto a quello che si ottiene girando l'alimento.

NOTA: Il forno non deve funzionare senza alimenti quando si imposta la cottura a microonde

CONSULTATE IL MANUALE DI ISTRUZIONI

ARIA VENTILATA

Utilizzate questa funzione per cuocere:
- Dolci e Meringhe
- Torte tipo pan di Spagna
- Rotoli di pasta e panini dolci
- Soufflé
- Arrosti di carne
- Pollo arrosto

La cottura avviene ad una temperatura lievemente inferiore rispetto al metodo di cottura tradizionale. Scegliere una temperatura di circa 25°C inferiore rispetto alla temperatura indicata per la cottura convenzionale. Consultate il libro di ricette per ulteriori informazioni.

ARIA VENTILATA E MICROONDE

Utilizzate questa funzione per cuocere:
- Pesce al forno
- Arrosti di carne
- Pollo arrosto
- Torte tipo pan di spagna
- Dolci

La cottura combinata richiede l'impostazione di temperature superiori. Scegliere una temperatura di circa 25°C superiore rispetto alla temperatura indicata per la cottura convenzionale. Consultate il libro di ricette per ulteriori informazioni.

RISCALDAMENTO AUTOMATICO

Utilizzate questa funzione per riscaldare:
- Porzioni pronte prese dal frigorifero
- Porzioni pronte surgelate
- Zuppe

VAPORE AUTOMATICO

Utilizzate questa funzione per cuocere:
- Verdure
- Patate
- Radici
- Pesce
- Riso
- Pasta
- Stufati

CRISP

Utilizzate questa funzione per cuocere:
- Pizza
- Quiche e torte
- Mezzo pollo o quarti di pollo
- Uova e pancetta
- Salsicce fritte
- Dolci di frutta
- Spuntini

Posate gli alimenti direttamente sul piatto Crisp.

CRISP AUTOMATICO

Utilizzate questa funzione per cuocere rapidamente l'alimento in un'unica fase da congelato alla temperatura di portata.
La funzione Crisp automatico serve soltanto per alimenti surgelati. Posizionate gli alimenti direttamente sul piatto Crisp.

1 PIZZA SURGELATA (200 - 750 g)

2 PATATE FRITTE SURGELATE (250 - 600 g)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	230 V/50 Hz
Potenza assorbita nominale	3000 W
Fusibili	10 A
Potenza sviluppata micronde	1000 W
	H x L x P
Dimensioni esterne:	318 x 529 x 485
Comparto forno:	205 x 335 x 370

4619 694 28582